SAMSUNG

GT-N7100

Manual do usuário

www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, veja no site da Samsung, *www.samsung.com.br*
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google play™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player®é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premium."

Índice

Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
8 Teclas
9 S Pen
9 Inserir o cartão microSIM ou microUSIM e a bateria
12 Carregar a bateria
14 Inserir um cartão de memória
16 Ligar ou desligar seu telefone
16 Ao segurar o telefone
16 Bloquear ou desbloquear o telefone
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o touch screen
21 Controle de movimentos
27 Páginas contextuais
27 Ativar o Multi janela
28 Utilizar a S Pen
32 Indicador S Pen
32 Notificação de perda da S Pen
33 Comando rápido
33 Notificações
34 Tela inicial
36 Tela bloqueada
37 Tela de aplicações
38 Utilizar aplicações
39 Ajuda
39 Operação com uma mão
39 Inserir texto
41 Conectar a uma rede Wi-Fi
42 Configurando contas de e-mail
43 Transferir arquivos
44 Proteger o telefone
45 Atualização do telefone

Comunicação

47 Telefone
52 Contatos
55 Mensagem
56 E-mail
58 Gmail
59 Fotos
59 Hangouts
60 Google+
60 ChatON

Internet e rede

61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth

63 Screen Mirroring
64 Samsung Link
65 Group Play
66 NFC
67 S Beam

Mídia

68 Música
69 Câmera
76 Galeria
79 Paper Artist
79 Video
81 YouTube
81 Rádio FM
83 Flipboard

Aplicações e lojas de mídia

84 Play Store
85 Samsung Apps
85 Game Hub
85 Video Hub
86 Learning Hub
86 S Suggest
86 Play Filmes
86 Play Livros
86 Play Games
87 Play Banca

Utilidades

88 S Note
91 S Planner
93 Dropbox
93 S Cloud
94 Drive
94 Relógio
96 Calculadora
96 Gravador de Voz
98 S Voice
98 Google
99 Pesquisa por voz
99 Meus Arquivos
100 Downloads
100 KNOX

Viagem e local

101 Mapas

Configurações

102 Sobre as Configurações
102 Conexões
105 Meu dispositivo
117 Contas
117 Mais

Primeiros Passos

Layout do aparelho

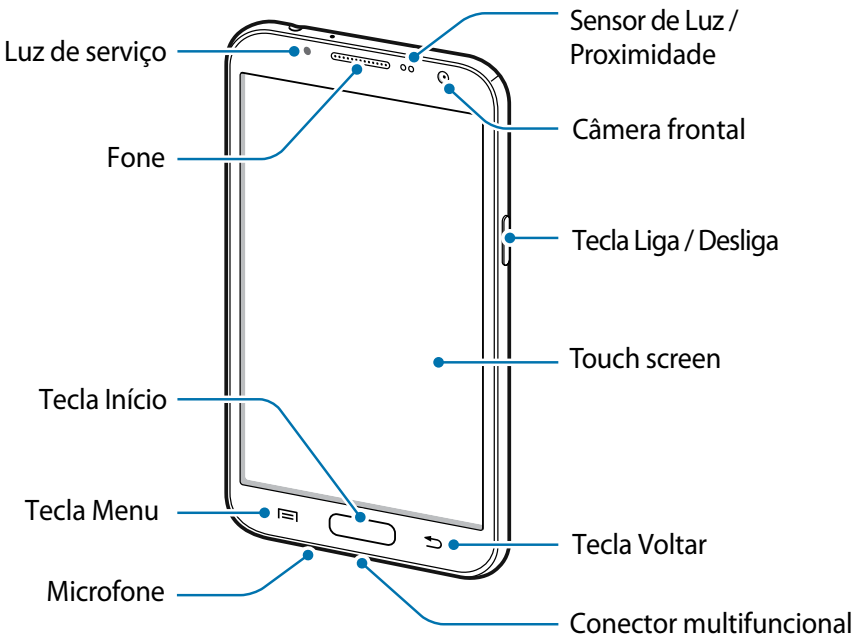

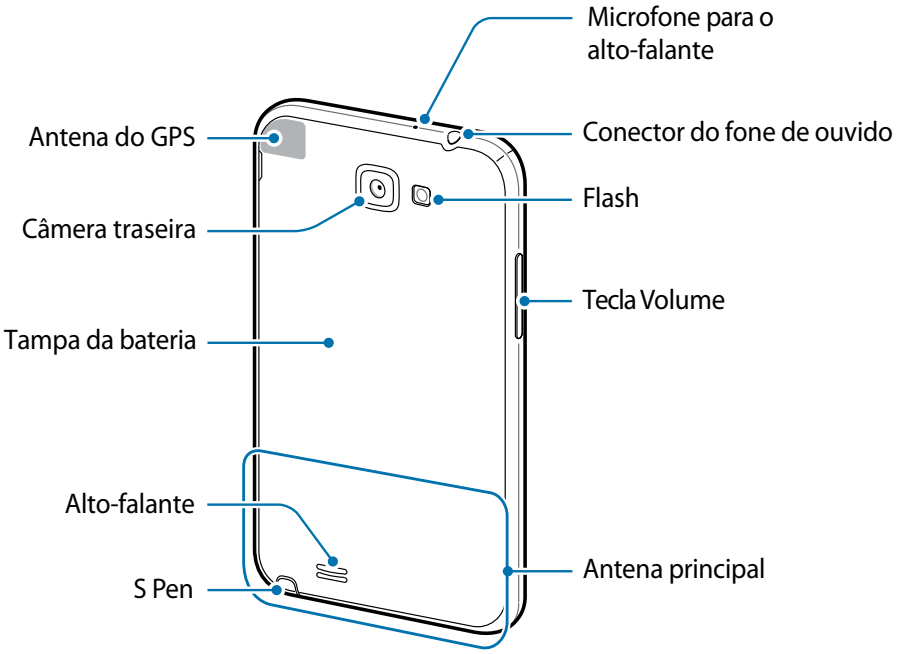

O microfone no topo do aparelho é ativado somente quando você usa o viva-voz ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou desgastar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. O touch screen pode ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar ou desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 8-10 segundos para zerar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual • Mantenha pressionada qualquer parte da Tela inicial para iniciar o Pesquisa Google.
Início	• Selecione para retornar a tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes • Pressione duas vezes seguidas para iniciar o S Voice.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

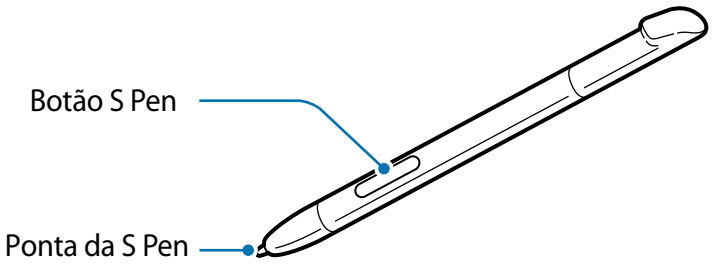

Nome	Função
Ponta da S Pen	• Executa funções básicas (p. 21)
Botão da S Pen	• Executa funções avançadas (p. 27)

Inserir o cartão microSIM ou microUSIM e a bateria

Insira o cartão SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

Somente cartão microSIM funciona neste aparelho.

1 Remova a tampa da bateria.

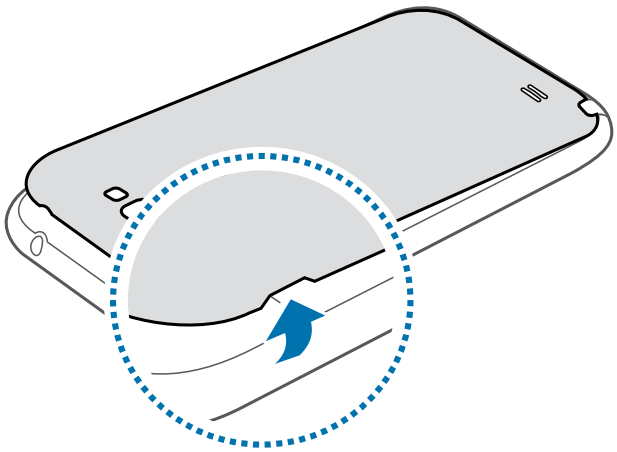

- Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.
- Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão microSIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

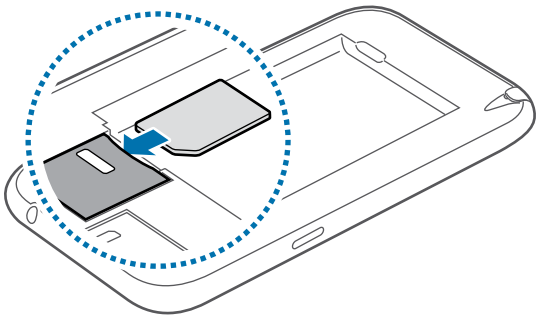

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não remova a fita protetora que cobre a antena, pois isso pode danificar a antena.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do microSIM. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão microSIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.

4 Insira a bateria.

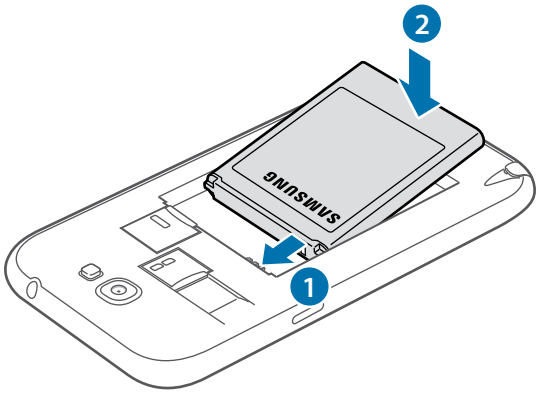

5 Recoloque a tampa da bateria.

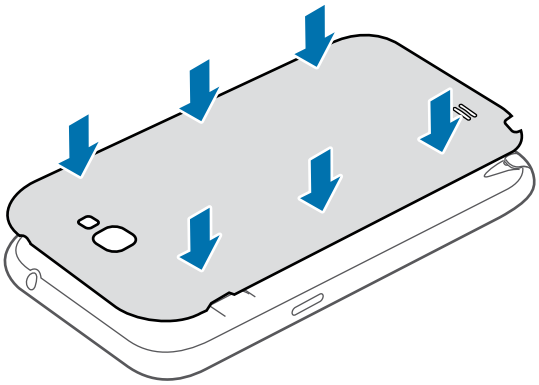

Remover o cartão microSIM ou microUSIM e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

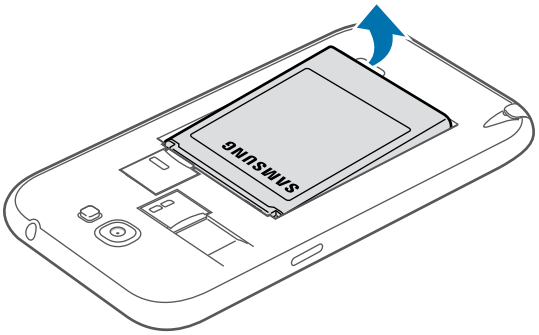

3 Empurre o cartão microSIM ou USIM até ele se desconectar do telefone e retire-o.

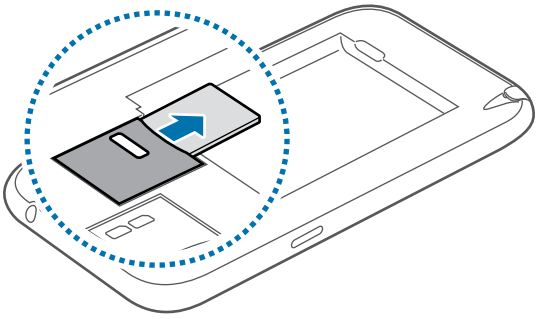

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, carregue a bateria. Utilize o carregador de bateria para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utilizar muitas aplicações de uma só vez, aplicações da internet ou aplicações que requeiram conexão com outro aparelho, a bateria irá descarregar rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perda de energia durante a transferência de dados, sempre utilize essas aplicações depois de carregar a bateria completamente.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

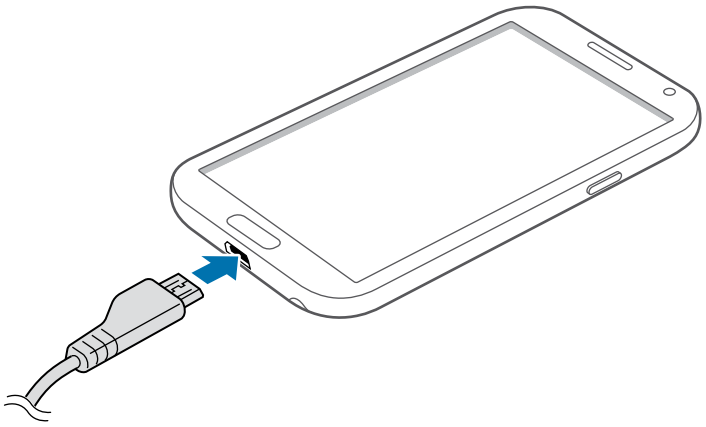

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **SD memory card** dentro da memória interna.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

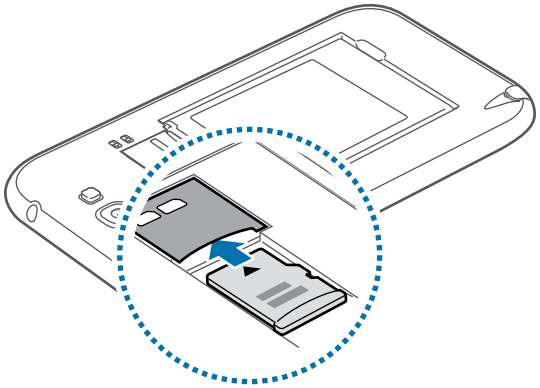

4 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para uma remoção segura. Na tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

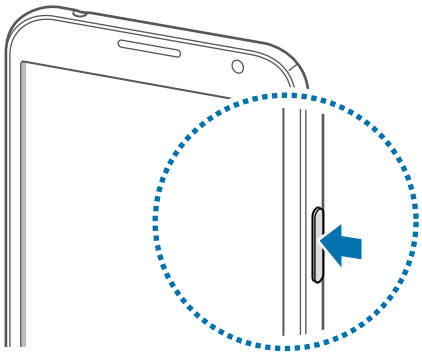

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → **OK**.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou desgastar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Quando não estiver em uso, bloqueie o telefone para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Liga/desliga ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado e, em seguida, na área de desbloqueio na parte inferior da tela, deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Use um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois selecione **Silenciar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Som.**

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função tela inteligente ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão microSIM ou USIM inserido
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativado
	Modo vibração ativado

Ícone	Significado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou atenção necessária
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que o touch screen entre contato com a água. O touch screen pode ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

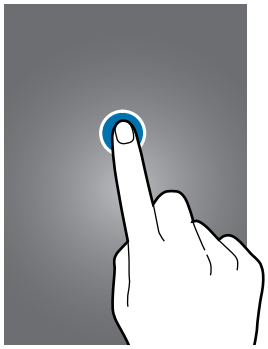

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

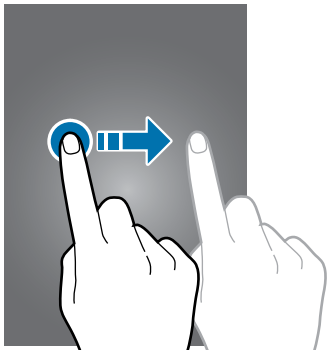

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

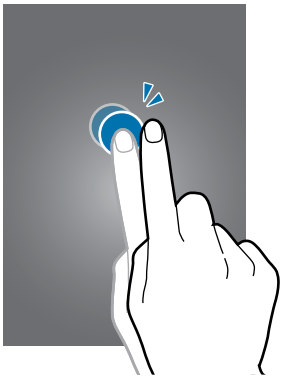

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

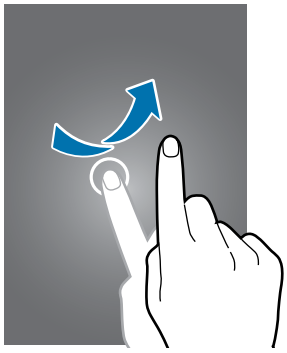

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

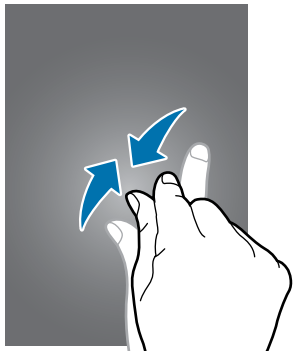

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem facilmente o uso do controle do telefone.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Meu dispos.** → **Movimento**, e em seguida deslize o seletor para a direita ao lado de **Movimento**.

- Movimentos exagerados podem causar impactos ou situações indesejadas. Controle os movimentos corretamente.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

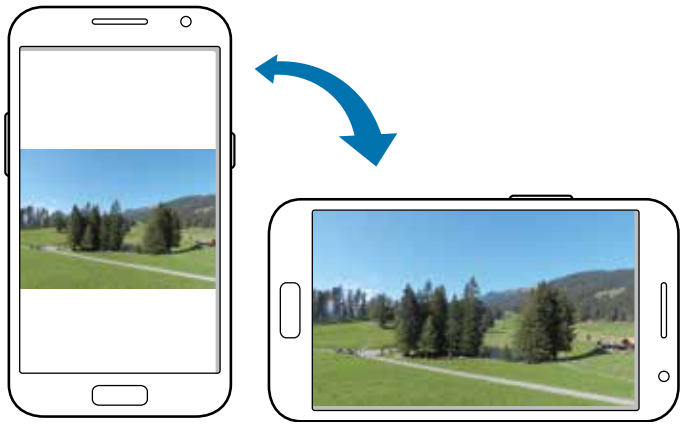

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de atalhos e selecione **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para o modo paisagem.

Visualização rápida

Mova sua mão sobre o sensor no topo da tela para ativar a tela e ver a quantidade de chamadas perdidas, novas mensagens, nível de bateria e muito mais.

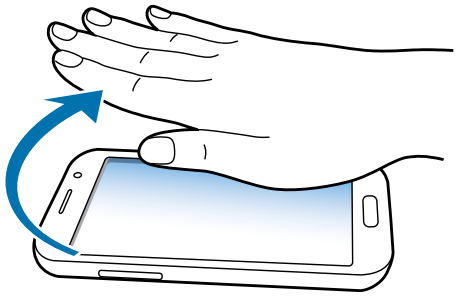

Chamada direta

Enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, contato ou uma mensagem, coloque o aparelho no ouvido para efetuar uma ligação.

Alerta inteligente

Ao pegar o telefone após estar na tela de espera por algum tempo ou quando a tela estiver desativada, o aparelho irá vibrar se você tiver chamadas perdidas ou novas mensagens.

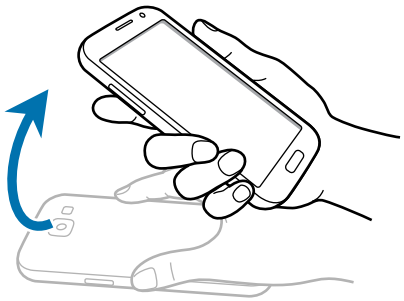

Toque duas vezes para subir

Toque duas vezes o dispositivo para mover para o topo da lista de contatos ou e-mails.

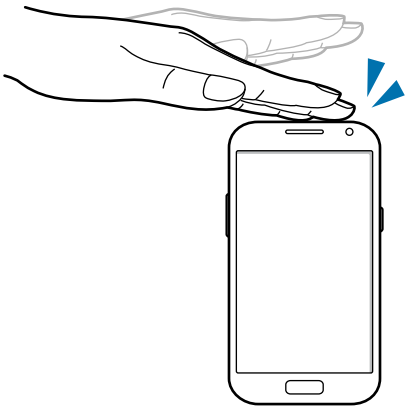

Incline para zoom

Mantenha pressionado dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente ou para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

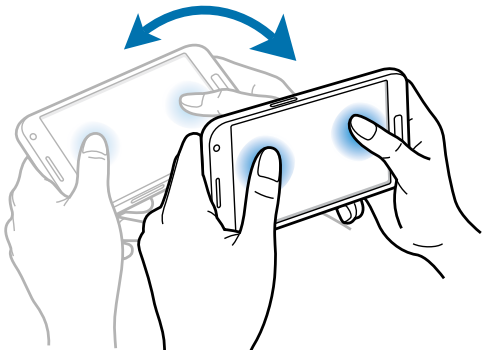

Mover horizontalmente

Mantenha um item pressionado na tela e depois mova o telefone horizontalmente para a esquerda ou direita para mover o item para outra página na tela de espera ou na lista de aplicações.

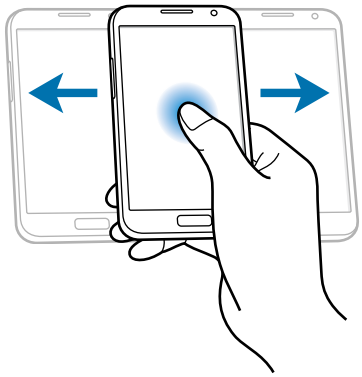

Movimente para visualizar imagens

Ao aumentar o zoom de uma imagem, mantenha pressionado um ponto na tela e em seguida deslize o aparelho em qualquer direção para percorrer pela imagem.

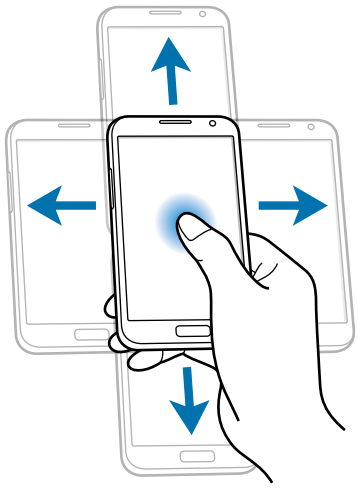

Movimentar para atualizar

- Agite seu telefone para pesquisar por dispositivos Bluetooth ativados.
- Agite seu telefone para atualizar a lista de e-mails ou informações do Yahoo News, Yahoo Finance ou AccuWeather.

As atualizaçãoes não ocorrem para widgets na tela Inicial.

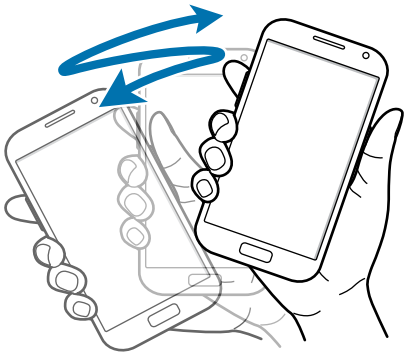

Vire para silenciar/pausar

Posicione o telefone com a parte frontal virada para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia ou silenciar o rádio.

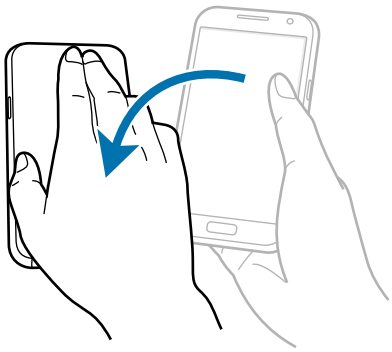

Deslize com a palma para capturar

Deslize a palma de sua mão através da tela para capturar a imagem da tela A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar a tela enquanto usa algumas aplicações.

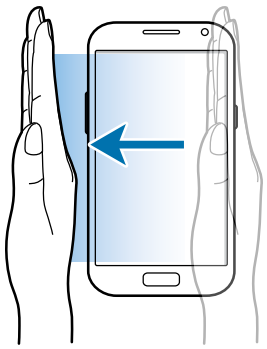

Toque com a palma da mão para silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma da mão para pausar a reprodução de música. Descubra a tela para retomar a reprodução.

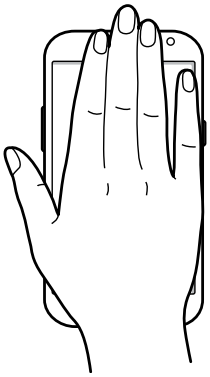

Páginas contextuais

Permite a você usar as aplicações específicas baseadas em suas ações. Páginas contextuais relacionadas a sua ação aparecem nas seguintes condições:

- Ao retirar ou colocar a S Pen de seu compartimento.
- Ao conectar um fone de ouvido ou a um dock no telefone.
- Quando você está em roaming.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispos.** → **Visor** e depois marque **Multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Para ocultar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

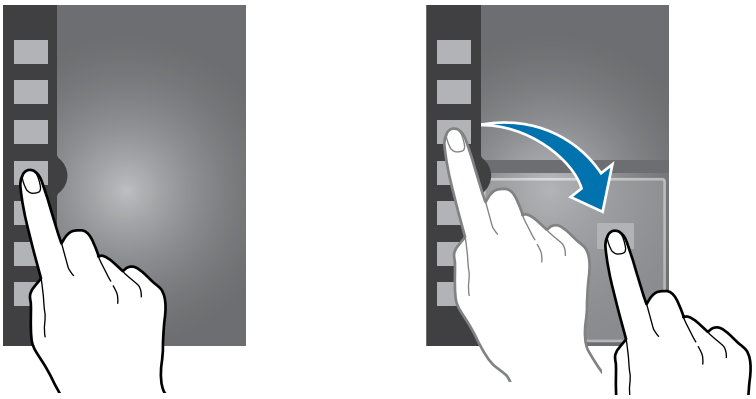

Arraste o círculo entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para mover o painel.

Usando aplicações multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, toque em e use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém utilizadas na janela selecionada.
- : alterna a posição entre as aplicações Multi janela.
- : maximiza a janela para caber na tela.
- : fecha o aplicativo.

Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque em → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Utilizar a S Pen

A S Pen fornecida pode ser usada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utlizando a S Pen com o botão pressionado oferece comodidades adicionais, como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento.

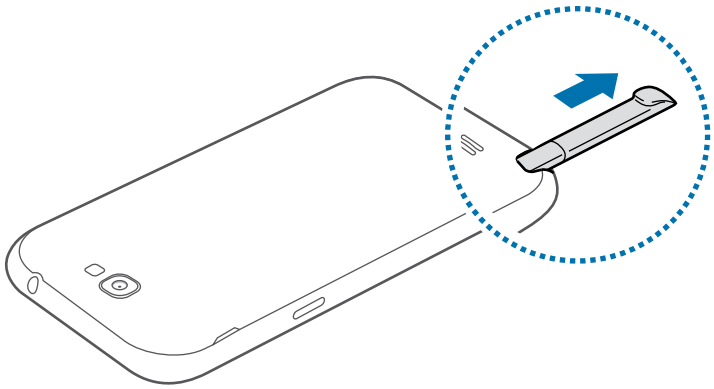

Ao retirar, o aparelho detecta automaticamente e executa as seguintes funções:

- Ativa a tela, quando estiver desativada
- Inicia o S Note (durante uma chamada).
- Abre a página da S Pen (a partir da tela de inicial).

- Se a sua S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a à uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular a tela e evite utilizá-la em ângulos retos.
- Os botões de Menu e Voltar não podem ser ativados pela S Pen.

Abrindo um menu

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe ^ para abrir a lista das opções disponíveis na tela.

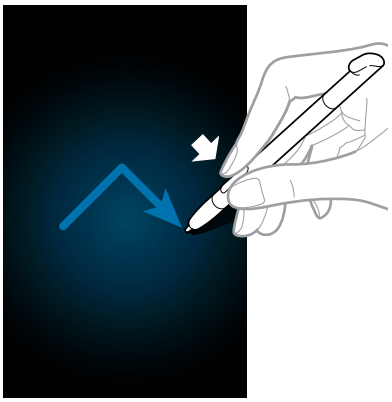

Desfazendo a última ação

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe < para desfazer a última ação.

Capturando a tela

Com o botão da S Pen pressionado, toque a tela até ouvir um som semelhante ao de uma câmera. A imagem é salva em **Galeria** → pasta **Screenshots.**

É possível desenhar, escrever ou cortar uma imagem capturada. A imagem editada é salva em **Galeria** → pasta **IMG_edited**.

Não é possível capturar a tela ao utilizar algumas aplicações.

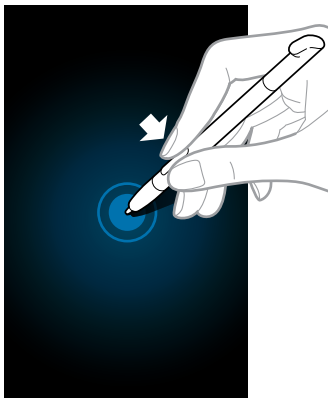

Utilizar o S Note

Com o botão da S Pen pressionado, toque duas vezes a tela para iniciar o S Note.

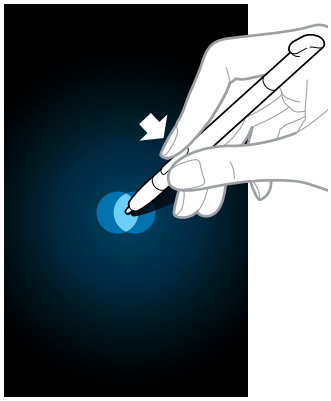

Selecionando texto

Com o botão da S Pen pressionado, deslize para esquerda ou direita para selecionar texto. Se você arrastar entre as linhas, você poderá selecionar texto indesejado. Para selecionar apenas o texto pretendido, arraste no meio do texto ou arraste os ícones de seleção de texto.

Iniciando comando rápido

Com o botão da S Pen pressionado, deslize a S Pen para cima da tela para iniciar os comandos rápidos.

Na tela de Comando rápido, desenhe um comando para iniciar a função ou aplicação designada.

Editando e capturando uma imagem

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe um traçado para cortar a imagem selecionada. A área selecionada será salva em **Galeria** → pasta **Screenshots**. Selecione uma aplicação para usar com a área selecionada a partir dos ícones que aparecem na parte inferior da tela.

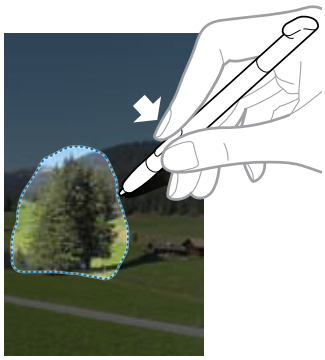

Indicador S Pen

Ao aproximar a S Pen sem encostar na tela, um indicador aparece. Mova o indicador para arquivos, assuntos ou opções para prever conteúdos ou ver informações em janelas. Você pode percorrer por entre os painéis ou listas movendo o indicador em uma extremidade da tela (topo/base/esquerda/ direita).

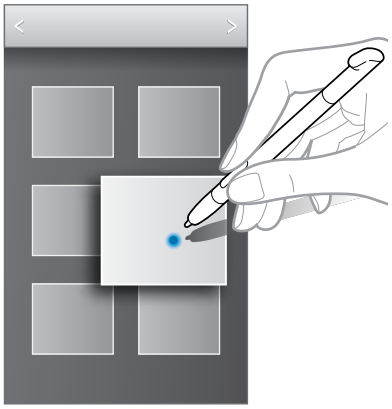

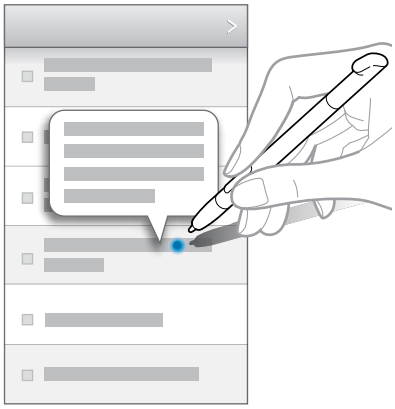

Notificação de perda da S Pen

Você é alertado quando a S Pen não está próxima do aparelho. Acesse as configurações da S Pen para ativar ou desativar esta função.

Comando rápido

Use o Comando rápido para enviar uma mensagem, procurar um conteúdo, efetuar uma chamada ou mais ao desenhar comandos na tela. Com o botão da S Pen pressionado, deslize a S Pen para cima da tela para iniciar os comandos rápidos.

Adicionando comandos para a caneta

Toque em → **Adicionar um comando** → **Selecione um aplicativo** ou **Selec. funções/config.** Selecione uma aplicação ou função → uma opção. Desenhe um novo comando e em seguida toque em **Conc**.

Utilizando os comandos

Desenhe um comando para iniciar aplicações ou funções.

Para tarefas mais específicas, desenhe uma palavra chave, como um nome, ou número de telefone, após desenhar um comando. Por exemplo, ao desenhar o caractere (@), a aplicação E-mail é iniciada. Ao adicionar o endereço do destinatário após o caractere (@), a tela de composição de e-mail é iniciada para que você envie uma mensagem ao destinatário.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status do telefone e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu telefone e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.

- **Multi janela**: ativa ou desativa a função de Multi janela.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função ancoragem Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen mirroring.
- **S Beam**: ativa ou desativa a função S Beam.
- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão Inteligente.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. Neste modo seu aparelho irá bloquear todas as notificações.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo Offline.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o modo viva-voz.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A tela de Espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Alterando o modo da tela inicial

A tela inicial possui modos básicos e fáceis. No modo fácil, você pode acessar facilmente seus contatos favoritos, aplicações e configurações adicionando atalhos a tela.

Para mudar para o modo fácil, na tela inicial, toque em **Apps** → **Config.**→ **Meu dispos.** → **Modo de tela de início**→ **Modo Fácil** → **Aplicar**.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, pressione **Apps**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para um outro painel.

Adicionando um item

Você pode personalizar a tela de Início ao adicionar widgets ou pastas ou reorganizar painéis.

Mantenha pressionada a área vazia da tela de Início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Definir papel de parede:** define o papel de parede para a tela Inicial
- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: cria uma nova página.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece na parte superior da Tela inicial. Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.

Configurando papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, pressione **Definir papel de parede** → **Tela principal** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Fotos**: exibe imagens salvas no aplicativo **Fotos**.
- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera do telefone ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papel de parede.

Em seguida, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **OK**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que oferecem funções e informações convenientes à sua tela inicial. Para usar, adicione a partir do painel de widgets para a tela inicial.

- Alguns widgets conectam-se a rede. Ao utilizá-las poderá gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo do país ou provedor de serviços.

Adicionando widgets para a tela inicial

Na tela inicial, toque em **Apps** → **Widgets**. Percorra para esquerda ou direita a um painel, em seguida mantenha um widget pressionado para adicioná-lo a tela inicial.

Tela bloqueada

A tela bloqueada impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, toque em **Apps** → **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Vários widgets**.

Você não pode utilizar widgets na tela bloqueada no modo fácil ou quando as funções de segurança estiverem ativas.

Toque na área do painel dos widgets na parte superior da tela. Percorra para a direita até a última página, toque em + e, em seguida, selecione um widget para adicionar à tela bloqueada.

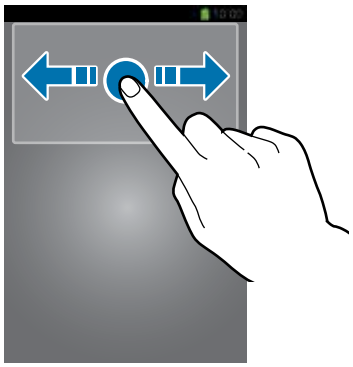

Reorganizar painéis

Mover um painel

Percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, pressione **Apps** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando aplicações

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira o nome da pasta e selecione **OK**. Coloque aplicações em uma nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Toque a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalando aplicações

Utilize o Play Store para baixar e instalar aplicações. (p. 84)

Desinstalar aplicações

Pressione → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em → **Editar**, mantenha pressionada uma aplicação para desativá-la e arraste-a para **Desativar aplicativo.**

Para ativar a aplicação, toque em **Config.** → **Mais** → **Gerenciador de aplicações**, percorra para a direita até a opção **DESATIVADA**, selecione a aplicação e depois toque em **Ativar**.

Algumas aplicações não podem ser desativadas.

Ao utilizar essa função, aplicações desativadas não aparecerão na Tela de aplicações, mas serão armazenadas em seu telefone.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia até aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a tecla Início, pressione , em seguida toque em **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações, selecione **Encerrar tudo**. Você pode também, manter a tecla Início pressionada e pressionar

Ajuda

Acesse informações de ajuda para aprender como usar o telefone e aplicações ou altera configurações importantes.

Na tela de aplicações, toque em **Ajuda**. Selecione um item para ver as dicas.

Para zerar as janelas de ajuda se você as ocultou, toque em **Exibir dica de ajuda em telas pop-up**, e em seguida marque os itens desejados.

Operação com uma mão

Você pode ativar o modo operação com uma mão para sua comodidade. Neste modo, as interfaces das aplicações são modificadas para um uso fácil com uma mão.

Na tela de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispos.** → **Operação com uma mão**. Marque as aplicações ou funções para usar neste modo.

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, pressione **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

Alterar o layout do teclado

Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere números e pontuação
Apaga um caracter
Move para a próxima linha
Insere um espaço

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado.

No teclado flutuante, mantenha pressionado e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma do teclado

Deslize a tecla de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque e escreva uma palavra com o dedo ou com a S Pen. Palavras sugeridas aparecem conforme caracteres são inseridos. Selecione uma palavra sugerida.

Inserir texto por voz

Ative esta função e fale no microfone. O aparelho exibe o que você fala.

Se ele não reconhecer suas palavras corretamente, toque no texto sublinhado e selecione uma palavra ou frase alternativa da lista abaixo.

Para alterar ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual na parte inferior da tela.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida pressione, **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.

Para colar num campo de entrada de texto, toque um o ponto onde deseja colar e selecione **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 102)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**, e depois deslize o seletor ao lado de **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente em qualquer momento que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, pressione **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta, e depois pressione **Salvar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, Google Mail ou Play Store, requerem uma conta Google. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Contas**, selecione a conta para remover e depois pressione **Remover conta**.

Transferir arquivos

Transfira áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac
- Imagem: bmp, gif, jpg, png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, txt

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado em seu computador.

1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize arquivos de música.

Conectar como dispositivo de mídia

Conecte seu aparelho ao computador e acesse arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações, pressione **Conectado como um dispositivo** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Se o computador não suporta Media Transfer Protocol (MTP) ou o driver apropriado não estiver instalado, pressione **Câmera (PTP)**.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

Ajuste seu aparelho até o seu rosto encaixar dentro da moldura, e em seguida selecione um padrão de desbloqueio secundário.

Definir um desbloqueio por reconhecimento de voz e rosto

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.

Ajuste seu aparelho até o seu rosto encaixar dentro da moldura, diga uma palavra ou frase e em seguida selecione um padrão de desbloqueio secundário.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Definir um PIN de desbloqueio secundário.

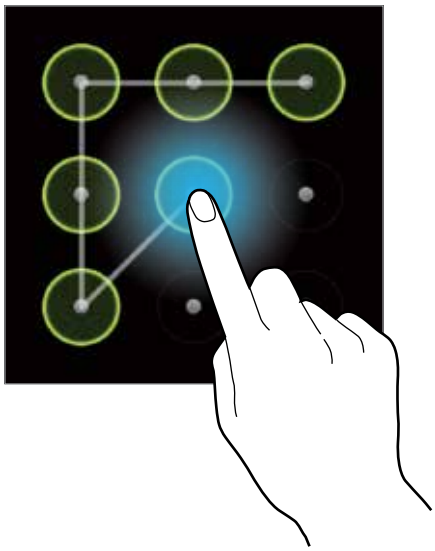

Configurando um PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Liga/desliga ou a tecla Início e insira o padrão de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar o upgrade. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

Atualizar pelo serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Mais** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Comunicação

Telefone

Use o Telefone para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela inicial.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Utilize um dos seguintes métodos:

- **Teclado:** insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada a partir do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois pressione .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : seleciona uma opção de equalizador durante uma chamada.
- : desativa a função redução de ruído que remove sons em plano de fundo para que a outra pessoa possa ouví-lo claramente.
- : aumenta o volume.
- **Espera**: coloca uma chamada em espera. Ou mantenha pressionado o botão fone de ouvido. Toque em **Recup...** para recuperar a chamada em espera.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Ter. ch.**: encerra a chamada atual.
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **S Note**: cria uma nota.
- → **Mensagem**: Envia uma mensagem.
- → **Transferir**: Conecta o primeiro participante ao segundo participante. Isto irá desconectar você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Visualizar registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione → **Ver**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O telefone pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão microSIM ou USIM.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão microSIM ou USIM. Selecione **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamadas

O telefone não pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais não podem ser desativadas.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebendo chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, você será questionado se deseja encerrar ou colocar em espera a primeira chamada.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, deslize o ícone para fora do círculo ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, arraste a barra de rejeição de chamada para cima. Para criar a mensagem de rejeição, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**, e deslize o seletor para a direita ao lado de **Modo rejeição automática.** Selecione **Lista de rejeição automática**. Pressione **Criar**, insira um número, atribua uma correspondência e depois pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, este ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Este serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O aparelho pode ser configurado para enviar novas chamadas para um número específico.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Encerrar uma chamada

Selecione **Ter. ch.** para encerrar a chamada ou pressione o botão do fone de ouvido.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira um número ou selecione um contato da lista , e em seguida toque em para fazer uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar Câmera:** altera entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Ter. ch.:** encerra a videochamada atual**.**
- → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- → **Imagem enviada**: selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- → **Teclado**: abre o teclado.
- → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- → **Desligar viva-voz**: desativa o viva voz.
- → **Emoções animadas**: aplica emoticons a sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos a sua imagem.
- → **Ativar modo desenho**: altera para o modo de visualização desenho animado.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: Captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: Grava a videochamada.

Em muitos países a gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar Câmera:** altera entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
- **Imagem enviada**: selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante

Alternando imagens

Arraste a imagem do outro participante dentro da imagem do outro participante para alternar entre elas.

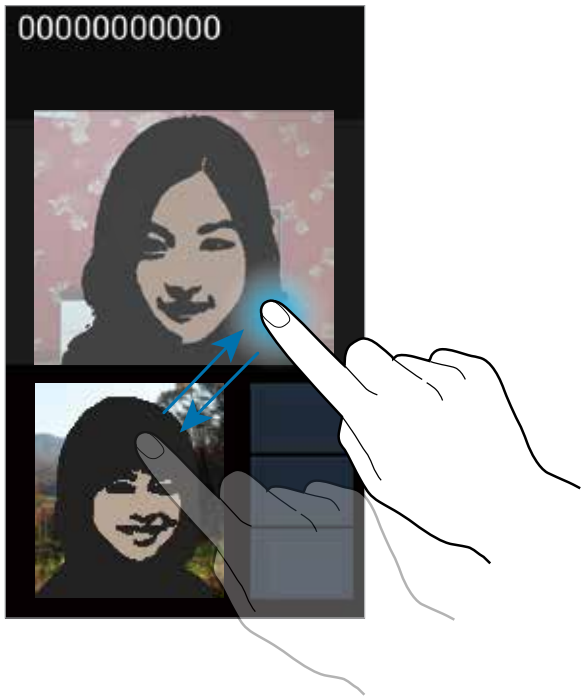

Contatos

Use Contatos para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma foto
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione → **Apagar**.

Definir discagem rápida

Pressione → **Config. de discagem rápida**, selecione uma posição e selecione um contato para ativá-la. Para remover um número de discagem rápida, mantenha-o pressionado e em seguida selecione **Remover**.

Pesquisando contatos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações.

- : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : escreve uma mensagem.
- : escreve um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o telefone exibirá todos os contatos salvos.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Importar e exportar contatos

Sincronizar com Contatos Google

Pressionar → **Associar contas** → **Associar c/ Google** → **OK**.

Contatos sincronizados com Contatos Google aparecerão com este ícone na lista de contatos.

Se um contato é adicionado ou apagado do telefone, também é adicionado ou apagado dos Contatos Google e vice-versa.

Sincronizar com Contatos Samsung

Pressionar → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung** → **OK**.

Contatos sincronizados com Contatos Samsung aparecerão com este ícone na lista de contatos.

Se um contato é adicionado ou apagado do telefone, também é adicionado ou apagado dos Contatos Samsung e vice-versa.

Importar contatos

Pressionar → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Pressione → **Compart. cartão de visitas.**, selecione os contatos, pressione **OK** e depois selecione um método de envio.

Contatos favoritos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: Remove contatos da lista de favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: visualiza contatos em forma de grade ou lista.

Grupos de contatos

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione +. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **OK**.

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **OK**.
- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione **Apagar**. Grupos padrão não podem ser apagados.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **OK**.

Cartão de visita

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira os detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois pressione para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visitas.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagem

Use Mensagem para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagem** na Tela inicial.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Pressione , adicione destinatários e depois insira a mensagem e pressione .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **OK**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Pressione e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

- Pressione → **Inserir emoticon** para inserir emoticons.
- Selecione → **Adicionar assunto** e insira um assunto.

Enviar mensagens programadas

Selecione → **Agendamento**. Marque **Agendamento**, e defina uma hora e data e em seguida toque em **OK**. O telefone irá enviar a mensagem na hora e data especificada.

- Se o telefone for desligado no período de uma mensagem agendada, a mensagem não será enviada.
- Esta função tem como referência a hora e data configurada no telefone. A hora e a data pode estar incorreta se alterar os fusos horários e se a rede não atualizar a informação.

Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado a tecla **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use o E-mail para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir E-mail pela primeira vez.

Insira seu endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Google Mail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Feito isso, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Para configurar outras contas de e-mail, pressione → **Configurações** → .

Enviar mensagens

Pressione a conta de e-mail para usar e depois pressione no topo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.
Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
Pressione → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens agendadas

Toque → **E-mail agendado**. Marque **E-mail agendado**, e defina uma hora e data e em seguida toque em **OK**. O telefone irá enviar a mensagem na hora e data especificada.

- Se o telefone for desligado no período de uma mensagem agendada, a mensagem não será enviada.
- Esta função tem como referência a hora e data configurada do telefone. A hora e a data pode estar incorreta se alterar os fusos horários e se a rede não atualizar a informação.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

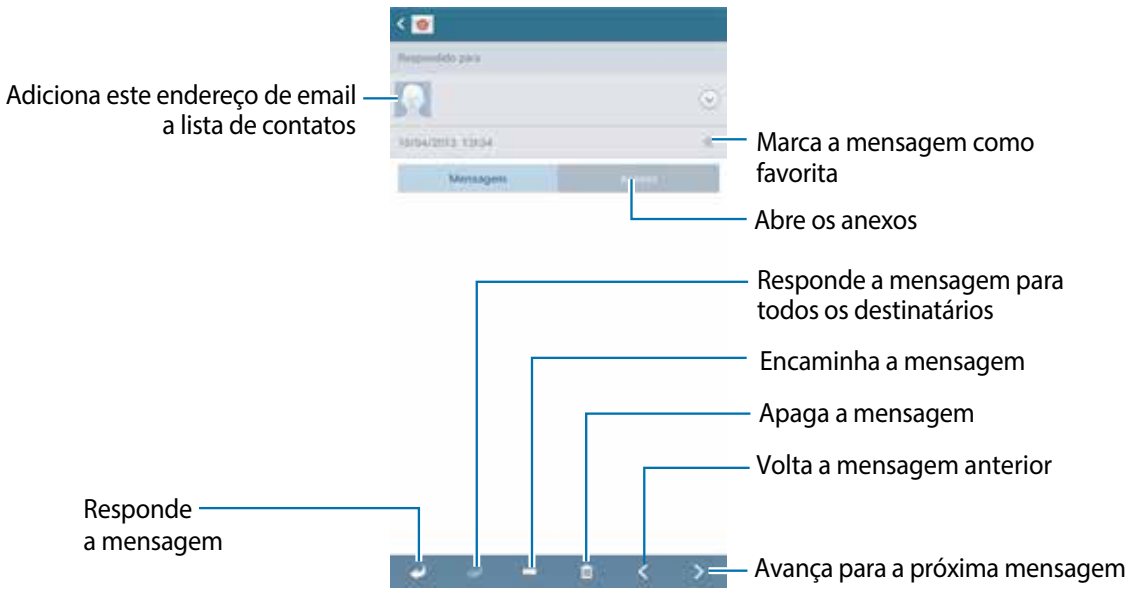
Adiciona este endereço de email a lista de contatos
Marca a mensagem como favorita
Abre os anexos
Responde a mensagem para todos os destinatários
Encaminha a mensagem
Apaga a mensagem
Volta a mensagem anterior
Responde a mensagem
Avança para a próxima mensagem

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** ao lado de um anexo para salvá-lo.

Gmail

Use Google Mail para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque em → **Anexar arquivo** para anexar imagens.

Toque em → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em → **Enviar comentários** para relatar a sua opinião para o desenvolvimento de aplicações.

Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

Mantém a mensagem como armazenamento de longo prazo
Apaga a mensagem
Marca a mensagem como não lida
About Samsung
Adiciona este endereço de e-mail a lista de contatos
Responde para todos destinatários ou encaminha a mensagem.
Samsung
Responde a mensagem
Exibe o anexo
Marca a mensagem como um lembrete

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, é exibido na caixa de entrada.

Toque no nome da conta na parte superior da tela para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores**, e depois selecione o marcador para identificar.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **CÂMERA**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo telefone.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

Hangouts

Use essa aplicação para fazer chat.

Pressione **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize o Google+ para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos os círculos** para mudar a categoria, e em seguida percorra para cima ou para baixo para ver os posts de seus círculos.

ChatON

Use esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para usar, você precisa registrar uma conta Samsung.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie uma lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões. Ou toque em → **Sincronização de contatos** para sincronizar manualmente contatos do telefone.

Toque em → **Iniciar chat** e selecione um amigo para iniciar o chat.

Internet e rede

Internet

Use Internet para navegar pela internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizando páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois **Ir**.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, toque , percorra para a esquerda ou direita e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Favoritos

Para salvar como favorito a página atual, pressione → **Adicionar favorito**

Para abrir uma página favorita da internet, toque e selecione uma.

Histórico

Toque → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque → **Limpar histórico**.

Toque → **Histórico** → **Mais visitados** para abrir uma página da internet da lista de páginas mais visitadas.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar páginas da internet salvas, toque → **Downloads**.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, em seguida toque em **Compart...**

Chrome

Use o Chrome para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Visualizando páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecerá.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, toque → uma página da internet.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque → **Outros dispositivos**.

Selecione uma página da web para acessar. Para visualizar favoritos, toque .

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**, e depois deslize o seletor **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth** → **Procurar**. Os dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a Galeria. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Download**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois deslize a tecla **Screen Mirroring** para a direita. Selecione um telefone, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu telefone. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos na internet. Você pode reproduzir e enviar qualquer arquivo de quaisquer dispositivos para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento da web.

Para usar essa aplicação, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos.

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Ao abrir essa aplicação, conteúdos recentes de todos os dispositivos cadastrados irão aparecer. Você pode navegar e reproduzí-los. Para iniciar o compartilhamento de arquivos, percorra o para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria e selecione um arquivo.

Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou atualize-os para os serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um arquivo ou armazenamento web, percorra para esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia. Toque em , selecione os arquivos e logo em seguida toque em .

Compartilhar arquivos

Toque em para selecionar um arquivo ou armazenamento web, percorra para esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia. Toque em , selecione os arquivos e logo em seguida toque em e selecione o método de compartilhamento.

Reproduzir arquivos num dispositivo remoto

Toque em para selecionar um arquivo ou armazenamento web, percorra para esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia. Toque em , selecione os arquivos e logo em seguida toque em e selecione um dispositivo.

- Formatos de arquivos suportados podem variar dependendo dos dispositivos conectados como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferir arquivos do serviço de armazenamento web, toque em , selecione os arquivos e logo em seguida toque em .

Para registrar um serviço de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Adicionar armazename.** e selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use esta aplicação para compartilhar telas com vários dispositivos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.

Criar um grupo para o Group Play

Toque em **Criar grupo** e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: selecione músicas para compartilhar. Você pode conectar dois ou mais dispositivos e utilize-os para obter um efeito de som.
- **Compartilhar fotos**: seleciona imagens para compartilhar.

- **Compartilhar documentos**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar**: jogue jogos online com amigos.

Associar ao Group Play

- Toque em **Entrar no grupo** e depois selecione uma sessão do Group Play para associar-se. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.
- Ative a função NFC e toque a parte traseira do seu dispositivo com a parte traseira de outro dispositivo que esteja iniciando uma sessão.

Utilizando funções adicionais durante uma sessão do Group Play

Enquanto compartilhar conteúdo com outros dispositivos, utilize as funções a seguir:

- : alterar as configurações de alto-falante de cada dispositivo conectado.
- → : ajuste o volume de cada dispositivo.
- → : configure seu dispositivo para utilizar todos os dispositivos conectados como alto-falante estéreo.

NFC

Seu telefone permite a leitura próximo a etiquetas de campos de comunicação (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria cuidadosamente para evitar danos à antena NFC.

Se a tela estiver bloqueada, seu telefone não lerá as etiquetas NFC ou receberá dados.

Para ativar a função NFC, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC**. Deslize a tecla **NFC** para a direita.

Ler informações de uma etiqueta NFC

Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta aparecerão.

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora de serviços.

Toque a área da antena NFC na parte de trás de seu telefone para o leitor de cartão NFC.

Enviar dados via Android Beam

Use a função Android Beam para enviar dados, tais como páginas da internet e contatos, para habilitar dispositivos NFC.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC**. Deslize a tecla **Android Beam** para a direita.

Selecione um item, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

S Beam

Use essa função para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos autorais via S Beam. Fazer isso é violar as leis de direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização ilegal de dados protegidos por direitos autorais.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **S Beam**. Deslize a tecla **S Beam** para a direita.

Selecione um arquivo, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

Se ambos telefones tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência de arquivos pode falhar.

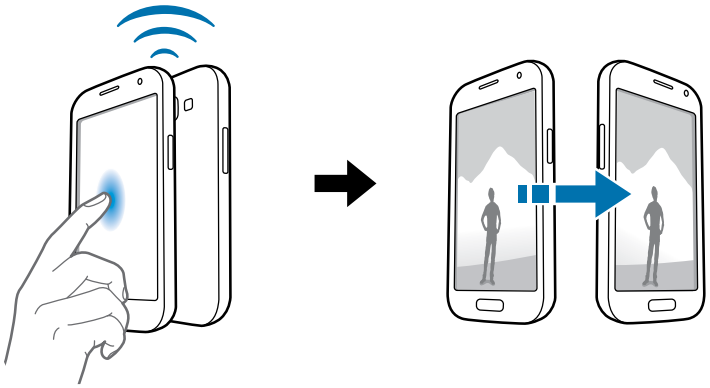

Mídia

Música

Use o Music Player para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software do telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzindo música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz música em dispositivos com DLNA integrado
Ajusta o volume
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
00:08
02:58
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

O Volume inteligente poderá não ser ativado para alguns arquivos.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque **Listas de reprodução** e depois toque → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque **OK**. Toque **Adicionar música**, selecione músicas para incluir e depois toque **Conc**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone. Para usar esta função e fazê-la aparecer no menu, toque em → **Configurações** → **Menu Música** → **Salão de música** → **Concluído**. Ao adicionar uma nova música, toque em **Salão de música** → **Atualização de biblioteca**.

Toque **Salão de música** e selecione uma célula de ritmo. Ou selecione várias, ao deslizar o seu dedo.

Câmera

Use a Câmera para tirar fotos ou vídeos.

Use a Galeria para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do telefone. (p. 76)

Toque **Câmera** na Tela de aplicações.

A câmera desliga automaticamente quando não utilizada.

Política de uso da câmera

- Não tire fotos ou vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirando uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar. Ao focalizar, a quadro torna-se verde. Toque para tirar a foto. Mantenha o ícone pressionado para tirar uma série de fotos.

Altera entre a câmera frontal e traseira
Altera as configurações do flash
Altera o modo de disparo
Seleciona um entre vários efetios disponíveis
Altera as configurações da câmera
Indica qual a posição da memória em uso
Altera para o modo filmadora
Abre o visualizador de imagens para exibir as fotos

Modo cena

Configurações predefinidas tornam fotos automáticas mais fáceis de ser tiradas.

Toque → **Modo de cena**.

- **Retrato**: use esta configuração para foto com pessoas.
- **Paisagem**: use esta configuração para uma visão ampla.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos velozes.
- **Festa/Interior**: use esta configuração para cenas de interior bem iluminadas.
- **Praia/Neve**: use esta configuração para ambientes externos iluminados ou ensolarados.
- **Pôr-do-sol**: use esta configuração para cores mais ricas e contrastes nítidos.
- **Amanhecer**: use esta configuração para cores bem sutis.
- **Cor de outono**: use esta configuração para cenas com vermelho em plano de fundo.

- **Texto**: use esta configuração para livros ou pôsteres.
- **Luz de velas**: use esta configuração para imagens de iluminação clara em fundo escuro.
- **Fogos de artifício**: use esta configuração para cenas com fogos de atifício.
- **Luz de fundo**: use esta configuração para fotos com iluminação direta.
- **Noturno**: use esta configuração para imagens noturnas.

Modo de disparo

Muitos efeitos de foto estão disponíveis, tais como versão desenho animado.

Toque ⚙ → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: tira uma única foto.
- **Melhor foto**: tira uma série de fotos, e em seguida salva a melhor.
- **Melhor face**: use este modo para obter a melhor foto de um grupo. O telefone efetua múltiplos disparos e em seguida seleciona aquela em que todos estão com os olhos abertos olhando para a câmera e sorrindo. Para selecionar um rosto diferente, toque no quadro amarelo que aparece sobre os rostos reconhecidos. Para obter as melhor foto, não balance ou faça um grande movimento enquanto tira as fotos.
- **Som e foto**: Utilize esta opção para tirar fotos e gravar áudio
- **Detector facial:** define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e o ajuda a tirar fotos delas**.**
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.
- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **HDR:** tira 3 fotos com diferentes exposições e depois as combina para melhorar a taxa de contraste.
- **Comp. foto de amigo:** define o telefone para reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em foto e enviar para aquela pessoa. O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho, cor ou expressão faciais, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja usando.
- **Beleza**: tira uma foto com rostos mais leves para imagens mais suaves.
- **Detector de sorriso**: tira uma foto enquanto a câmera espera por um sorriso.
- **Pouca luz**: tira uma série de fotos, e as combina em uma única para melhorar a qualidade de imagem.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Toque e move a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com o visor, a câmera automaticamente tira outro disparo em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque novamente.

Gravar vídeos

Gravando um vídeo

Deslize a tecla seletora até o ícone de vídeo, em seguida para gravar um vídeo. Para parar a filmagem, toque .

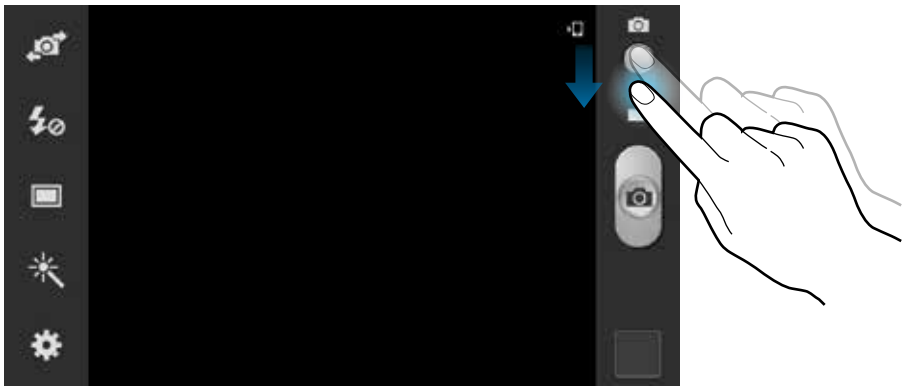

Enquanto grava, utilize as seguinte funções:

- Para alterar o foco, toque em qualquer lugar da tela que deseje o foco. Para voltar o foco para o centro da tela, selecione .
- Para capturar fotos enquanto grava, selecione . Esta função não opera quando o função Anti-vibração está ativada.

A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.

Modo de gravação

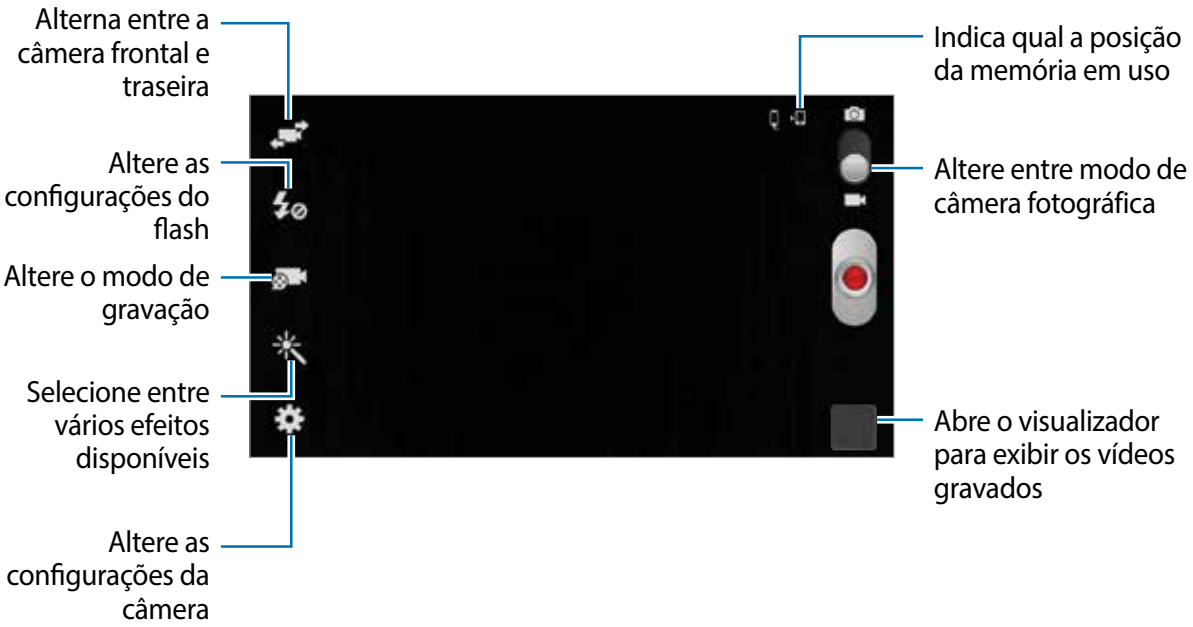
Alterna entre a câmera frontal e traseira
Altere as configurações do flash
Altere o modo de gravação
Selecione entre vários efeitos disponíveis
Altere as configurações da câmera
Indica qual a posição da memória em uso
Altere entre modo de câmera fotográfica
Abre o visualizador para exibir os vídeos gravados

Toque para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento lento**: use este modo para gravar um vídeo de um objeto em movimento para câmera lenta.
- **Movimento rápido**: use este modo para gravar um vídeo de um objeto em câmera lenta para um em movimento.

Aumentar e diminuir o zoom

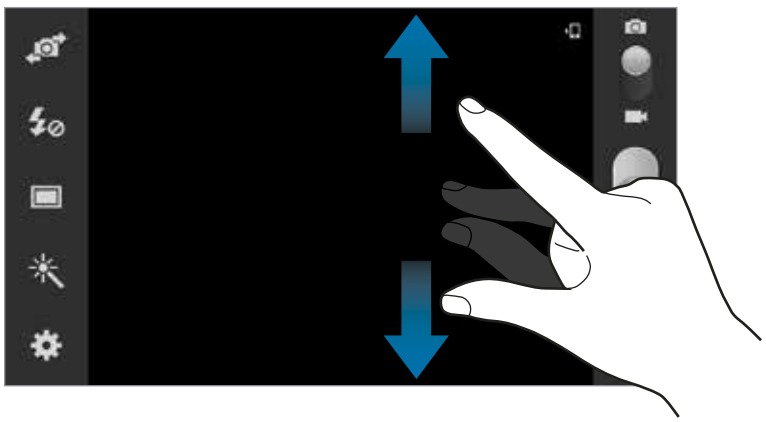

Use um dos seguintes métodos:

- Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Posicione dois dedos na tela e afaste-os para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

- A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.
- O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Definindo configurações para a Câmera

Toque para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis para ambos os modos câmera e filmadora. As opções disponíveis podem variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: reorganiza atalhos para as opções utilizadas frequentemente.
- **Usar a tecla de vol. como**: define qual será a funções das teclas de volume
- **Contínuo:** tira uma série de fotos de objetos em movimento.
- **Etiqueta GPS**: anexe uma legenda de localização na foto.
- **Autorretrato**: tira foto de você mesmo.
- **Auto gravação**: alterna para a câmera frontal.
- **Flash**: ativa ou desativa o flash.
- **Modo de disparo**: altera o modo de disparo.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Efeitos**: selecione entre vários efeitos de foto que estão disponíveis.
- **Modo de cena**: altera o modo de cena.
- **Valor de exposição**: determina a sensibilidade da luz da câmera. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Modo do foco**: seleciona um modo de foco. **O foco automático** é controlado por câmera **Macro** é para objetos muito próximos.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Resolução**: selecione uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.

- **ISO**: seleciona um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da luz da câmera. É regulado comparado com filmes de câmera. Valores baixos são para objetos estáticos de pouca iluminação. Valores altos são para objetos em movimento constante ou de muita iluminação.
- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** focaliza uma localização individual. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Contraste automático**: define a câmera para usar o contraste automático. Contraste automático define níveis de contrastes sem ajuste manual.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar objetos.
- **Qualidade de vídeo:** define a qualidade dos seus vídeos.
- **Comp. foto automat.**: define para compartilhar automaticamente as fotos.
- **Anti-Vibração:** ativa ou desativa a função anti vibração Esta função auxilia o foco quando a câmera esta se movendo

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir a informação do arquivo.
- C**omando de voz**: define para capturar uma foto através de um comando de voz.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Qualid. de imagem:** maior qualidade de imagem requer mais espaço de armazenamento.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque → **Editar atalhos**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use a Galeria para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Visualizar imagens

Iniciar o Galeria exibe pastas disponíveis, incluindo Câmera. Em caso de outra aplicação como E-mail, salva uma imagem, a pasta de download é automaticamente criada para incluir a imagem.

Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Selecione uma pasta para abrí-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Utilize um dos seguintes métodos para aumentar ou diminuir uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Ver imagens usando a função movimento

Use esta função para executar funções a cada movimento específico.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispos.** → **Movimento**, deslize o seletor **Movimento** para a direita e em seguida marque as funções.

Para desativar a função, deslize o seletor **Movimento** para a esquerda.

Para definir a sensibilidade de cada movimento, toque em **Configurações avançadas**, selecione a função, e em seguida ajuste o seletor Sensibilidade.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assistí-lo, toque em para iniciar a reprodução.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Favorito**: define a imagem como uma imagem favorita.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens da pasta selecionada.
- **Moldura de foto**: use essa função para adicionar uma moldura e uma nota em uma imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frame.**
- **Nota na foto**: adiciona uma nota a imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para área de transf.**: copia para a área de trabalho.
- **Imprimir**: imprime via USB ou conexão Wi-Fi. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem para a pessoa que tem o rosto marcado em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura laranja para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Paper Artist.**

Definir imagens como favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favorito** para adicioná-la a lista de favoritos.

Apagar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione as imagens marcando-as e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque → **Selecionar item**, selecione as imagens e depois toque para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcando rostos

Ao visualizar uma imagem, toque → **Configurações** e depois selecione **Marcar rosto**. Um quadro amarelo aparece em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, e selecione **Adicionar nome**, e em seguida selecione ou adicione um contato.

Quando a marca do rosto aparecer na imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, como efetuar chamadas ou enviar mensagens.

Usando a função Etiqueta de amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiqueta de amigo** e depois arraste o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no aparelho. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionada, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **Concl**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Paper Artist

Use o Paper Artist para fazer imagens parecidas com ilustrações com efeitos ou molduras divertidas.

Toque em **Paper Artist** na Tela de aplicações.

Tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes, e em seguida use as ferramentas artísticas. A imagem é salva em **Galeria** → **Paper Pictures**.

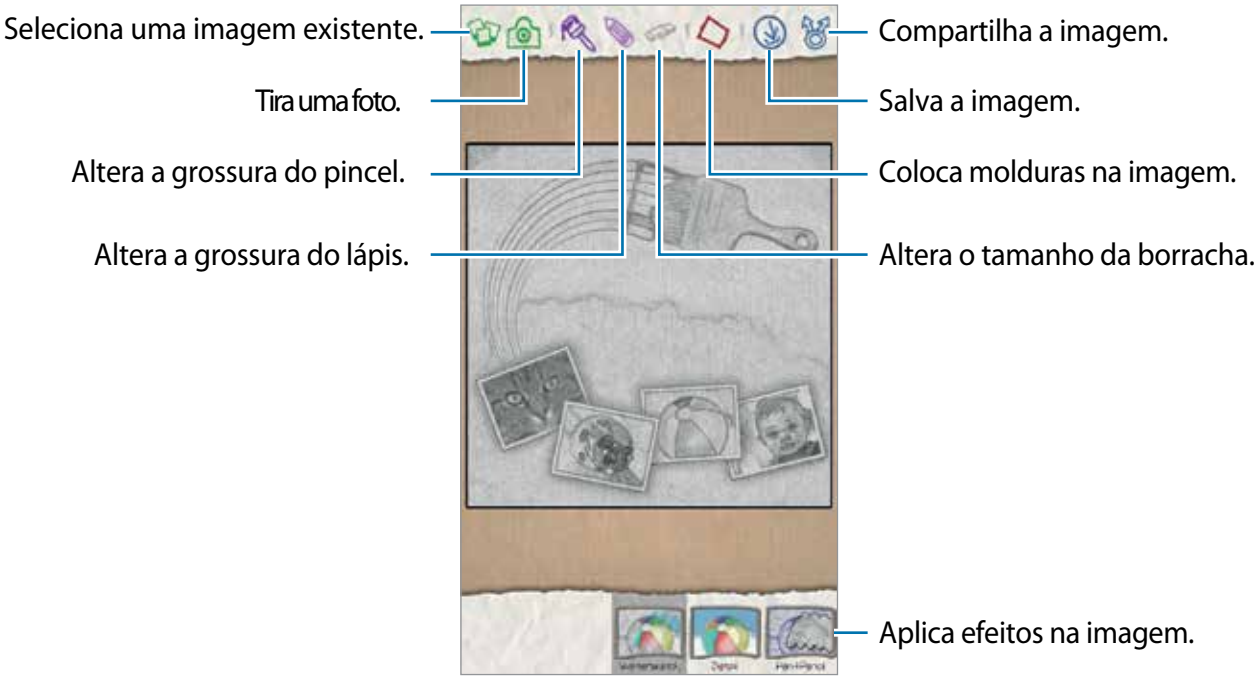
Seleciona uma imagem existente.
Tira uma foto.
Altera a grossura do pincel.
Altera a grossura do lápis.
Compartilha a imagem.
Salva a imagem.
Coloca molduras na imagem.
Altera o tamanho da borracha.
Aplica efeitos na imagem.

Video

Use o Video Player para reproduzir vídeos.

Toque em **Video** na Tela de aplicações.

- Evite bloquear a tela do telefone enquanto reproduz DivX Video-On-Demand. Cada vez que você bloqueia a tela enquanto reproduz DivX Video-On-Demand, uma das suas contas alugadas é perdida.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

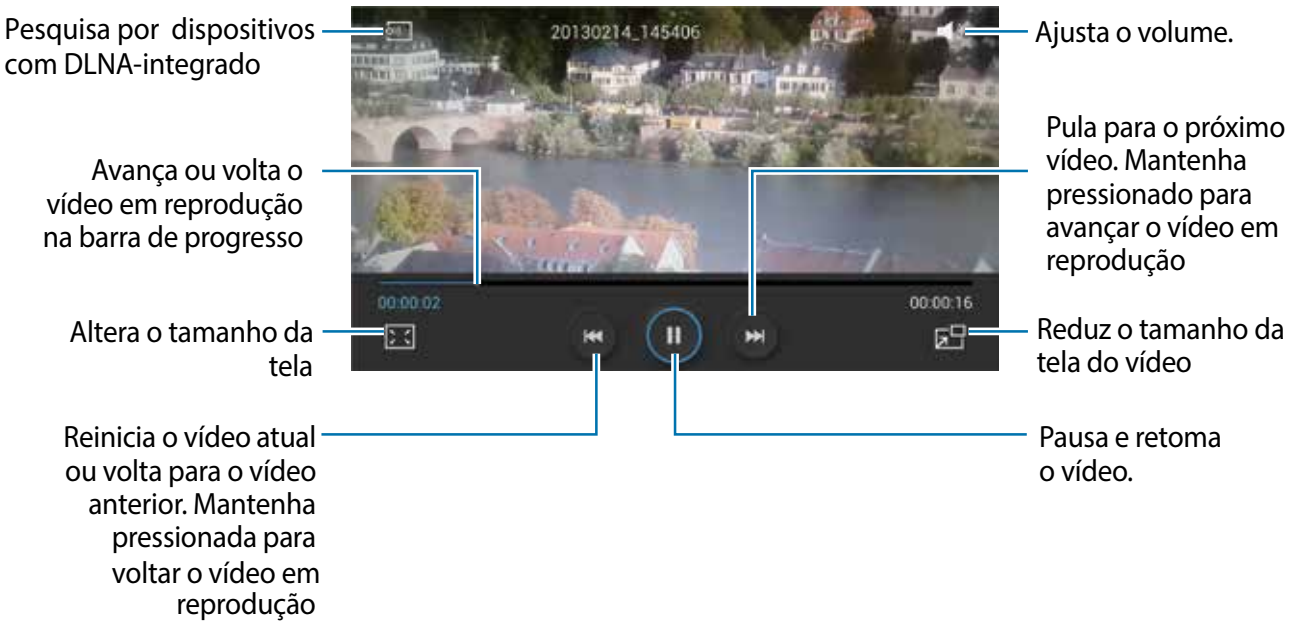
Pesquisa por dispositivos com DLNA-integrado
20130214_145406
Ajusta o volume.
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
00:00:02
00:00:16
Altera o tamanho da tela
Reduz o tamanho da tela do vídeo
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pausa e retoma o vídeo.

Para alterar a localização do painel de controle, durante a reprodução toque em → **Configurações** → **Minicontrolador**. Deslize o seletor **Minicontrolador** para direita e selecione uma opção de disposição do painel de controle.

Esta função está disponível apenas no modo de orientação Paisagem

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos, depois toque **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione um método de compartilhamento, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque **OK**.

Usando o modo miniatura

Esta função permite que você utilize outras aplicações sem fechar o video player. Durante a reprodução, toque em para ver o vídeo no modo miniatura.

Posicione dois dedos na tela e afaste-os para aumentar a tela ou junte-os para diminuir. Para mover a tela mantenha pressionada e arraste para qualquer direção.

YouTube

Use o YouTube para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Gire o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

Para compartilhar o vídeo, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Enviando vídeos

Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube. Toque → um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em **Upload**.

Rádio FM

Ouça músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

Toque em **Rádio FM** na Tela de aplicações.

Ouvir o Rádio FM

Conecte o fone de ouvido antes de iniciar o rádio.

O Rádio FM pesquisa e salva estações disponíveis automaticamente quando executado pela primeira vez.

Selecione a estação de rádio que deseja da lista de estações de rádio e toque para retornar a tela do Rádio FM.

Ajusta o volume.
Grava o áudio do rádio FM.
Acessa opções adicionais.
Insere a frequência da estação de rádio manualmente.
87.5 MHz
Adiciona a estação de rádio atual para a lista de favoritos.
Ajusta a frequência.
Liga/desliga a rádio FM.
Acessa serviços da estação de rádio atual.
Lista de estações de rádio favoritas.
Procura por uma estação de rádio disponível.

Pesquisar estações de rádio

Toque → **Pesquisar** e depois selecione uma opção de pesquisa. O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Selecione a estação de rádio que deseja da lista de estações de rádio e toque para retornar a tela do Rádio FM.

Adicionar estações à lista de favoritos

Vá a uma estação de rádio e, em seguida, toque em para adicioná-la à lista de favoritos.

Flipboard

Use o Flipboard para acessar suas notícias e revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar, vire a página para cima na página inicial e selecione **Começar**, selecione os novos tópicos e em seguida toque em **Concluído**.

Selecione uma notícia de capa ou tópico, e percorra por entre as páginas do Flipboard, e selecione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use o Play Store para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu telefone.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque o preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, uma atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque o ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstale aplicações compradas do Play Store.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois toque **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite o site *www.samsungapps.com.br*.

Toque **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Se uma conta da Samsung não estiver registrada, siga as instruções na tela para criar uma conta Samsung. Para completar o processo de assinatura, leia os termos e condições e depois toque **Aceitar** para concordar com eles.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria deslizando a tela para esquerda ou para a direita.

Para pesquisar por uma aplicação, toque no topo da tela, e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Baixar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque o ícone para atualizar a aplicação.

Game Hub

Utilize essa aplicação para acessar jogos.

Toque em **Game Hub** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione um jogo para baixar do Samsung Apps.

Video Hub

Utilize essa aplicação para acessar videos.

Toque em **Video Hub** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione uma categoria.

Learning Hub

Utilize essa aplicação para acessar conteúdo de aprendizado.

Toque em **Learning Hub** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria e então selecione uma video aula ou livro.

S Suggest

Use o S Suggest para pesquisar e baixar as últimas aplicações sugeridas pela Samsung.

Toque em **S Suggest** na tela de aplicações

Esta aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use este aplicativo para assistir filmes.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler livros.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Banca

Use essa aplicação para ler os últimos artigos de notícias.

Toque em **Play Banca** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use o S Note para criar notas usando imagens gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações. A S Pen pode ser usada para abrir o S Note. Duplo toque na tela com o botão pressionado da S Pen.

Toque em + e selecione um dos seguintes modelos:

- **Nota/Nota de ideia**: você pode criar uma nota simples a partir de uma página em branco.
- **Nota de reunião**: você pode criar um registro de reuniões, conferências ou palestras.
- **Revista**: você pode criar uma nota multimídia, inserindo arquivos multimídia.
- **Diário**: você pode criar um diário com fotos.
- **Receita**: você pode criar suas próprias receitas.
- **Viagem**: você pode planejar suas viagens.
- **Notas**: você pode criar uma nota simples.
- **Aniversário**: crie um cartão de aniversário.

Compondo notas

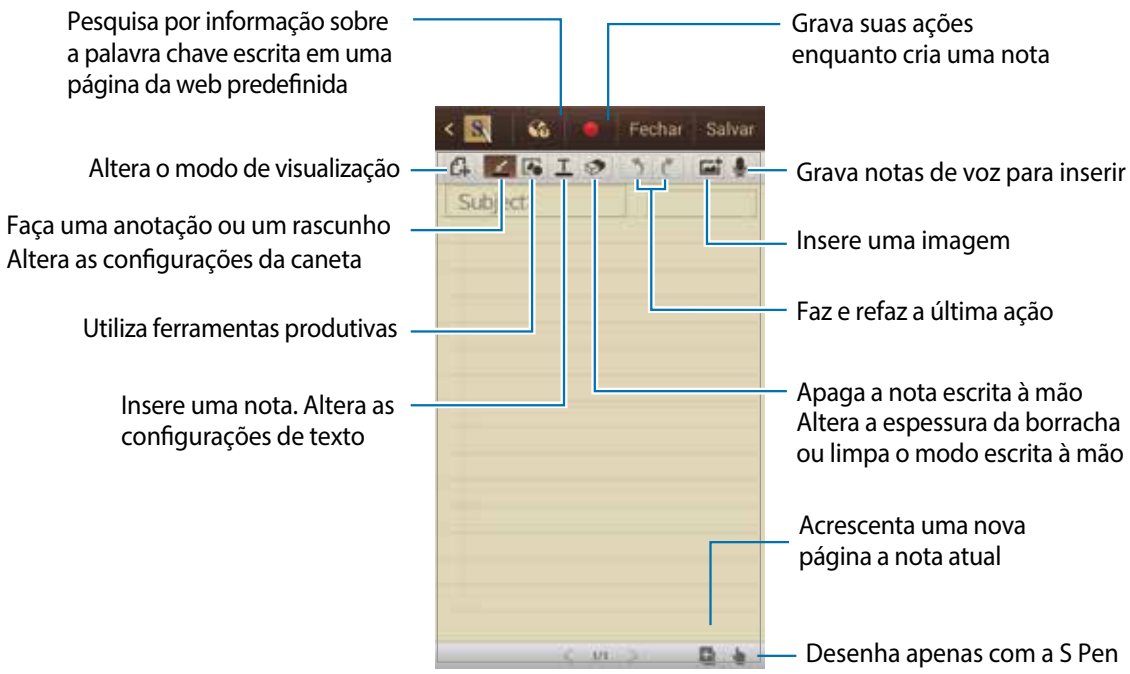
Pesquisa por informação sobre a palavra chave escrita em uma página da web predefinida
Grava suas ações enquanto cria uma nota
Fechar
Salvar
Altera o modo de visualização
Grava notas de voz para inserir
Faça uma anotação ou um rascunho
Altera as configurações da caneta
Insere uma imagem
Utiliza ferramentas produtivas
Faz e refaz a última ação
Insere uma nota. Altera as configurações de texto
Apaga a nota escrita à mão
Altera a espessura da borracha ou limpa o modo escrita à mão
Acrescenta uma nova página a nota atual
Desenha apenas com a S Pen

Ao fazer uma anotação, toque em para alterar o tipo de caneta, espessura da linha o cor da caneta.

Ao apagar a nota escrita, toque em para alterar o tamanho do apagador ou limpar a nota.

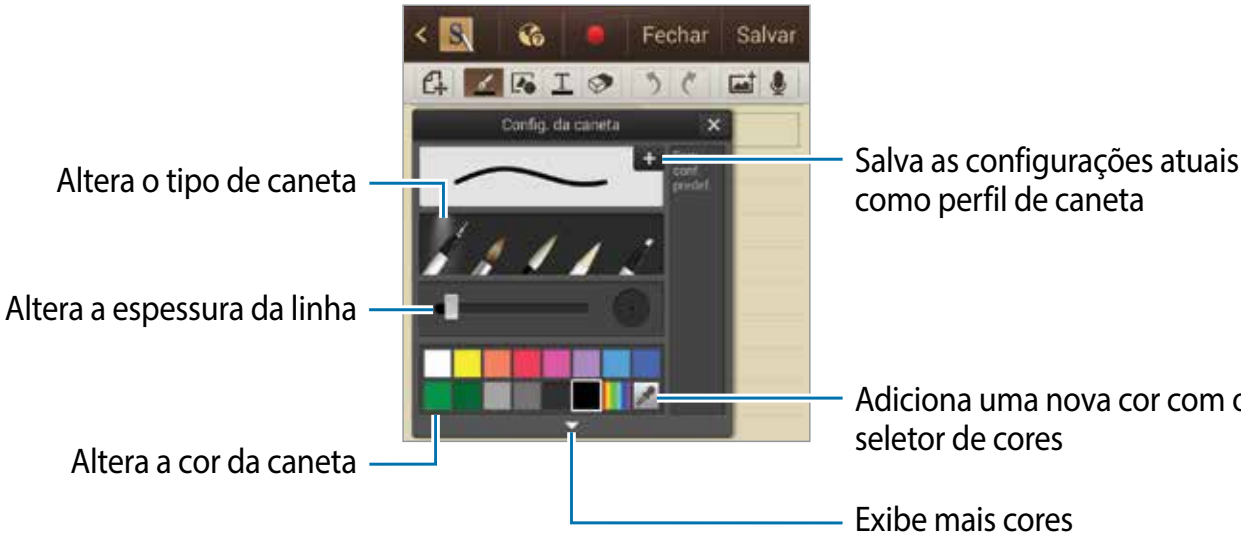
Fechar
Salvar
Config. da caneta
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Salva as configurações atuais como perfil de caneta
Adiciona uma nova cor com o seletor de cores
Exibe mais cores

Para alterar o fundo da planilha, toque em → **Alt. plano fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque → **Adicionar etiqueta**.

Inserir imagens ou gravação de voz.

Toque em para inserir imagens Toque em para inserir uma nota de voz.

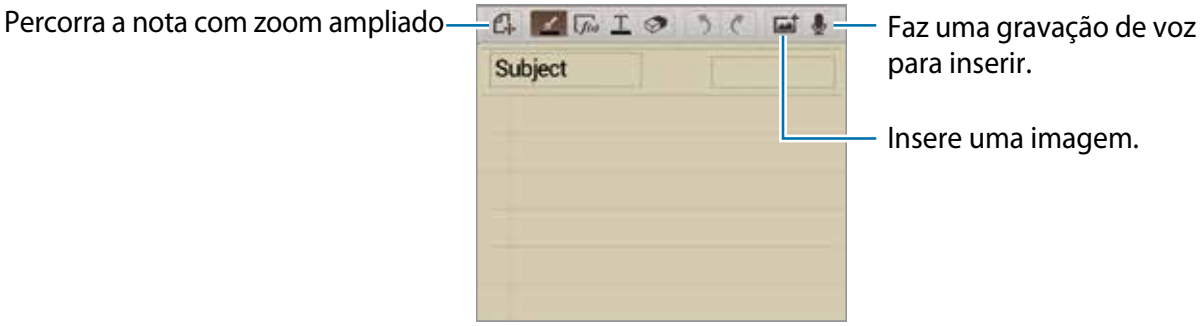

Usar as ferramentas de produtividade

Duplo toque em e selecione uma das seguintes ferramentas:

- **Correspondência do formato**: converte formas que você desenhou.
- **Correspondência da fórmula:** converte uma fórmula escrita à mão para uma fórmula bem ordenada. Selecione Pesquisar para obter informação detalhada sobre a fórmula.
- **Manuscrito p/ texto**: converte uma nota escrita à mão.

Percorrendo as notas

Percorras as miniaturas de notas ao direcionar para cima ou para baixo.

Para sincronizar notas com o serviço Samsung cloud, toque em → **Atualizar**.

Para organizar notas por data ou cores, toque → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, selecione → **Ver por**.

Para criar uma nota importando um PDF, arquivo de imagem ou nota, toque → **Importar**.

Para criar uma nova pasta, selecione → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem das notas, selecione → **Alterar ordem**.

Para copiar notas, toque → **Copiar**.

Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione → **Mover**.

Para alterar as configurações, selecione → **Configurações**.

Para ver o tutorial do S Note, toque em → **Tutorial**.

Visualizar uma nota

Toque em uma miniatura de nota para abrí-la.

Para mover para outras páginas, percorra para a esquerda ou direita.

Para criar uma nota, selecione → **Criar nota**.

Para enviar notas para outras pessoas, selecione → **Compartilhar via**.

Para exportar a nota, selecione → **Exportar**.

Para gerenciar a nota com múltiplas páginas, selecione → **Editar páginas**.

Para apagar a nota, selecione → **Apagar**.

Para adicionar etiquetas, toque → **Adicionar etiqueta**.

Para salvar a nota como um evento, selecione → **Criar evento**.

Para adicionar um atalho da nota na tela principal, selecione → **Definir como atalho**.

Para definir como papel de parede ou atribuir como imagem de contato, selecione →

Definir como.

Para imprimir a nota usando uma conexão USB ou Wi-Fi, selecione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

S Planner

Use o S Planner para gerenciar eventos e tarefas.

Toque **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adic. tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Adicione mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Para inserir a localização no campo **Local**, toque ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexar uma nota a partir do S Note. Toque **Notas**, e depois escreva uma nova nota ou selecione uma das notas existentes.

Anexar uma imagem. Toque **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

Anexando um lembrete a data

Mantenha pressionado uma data para adicionar um lembrete.

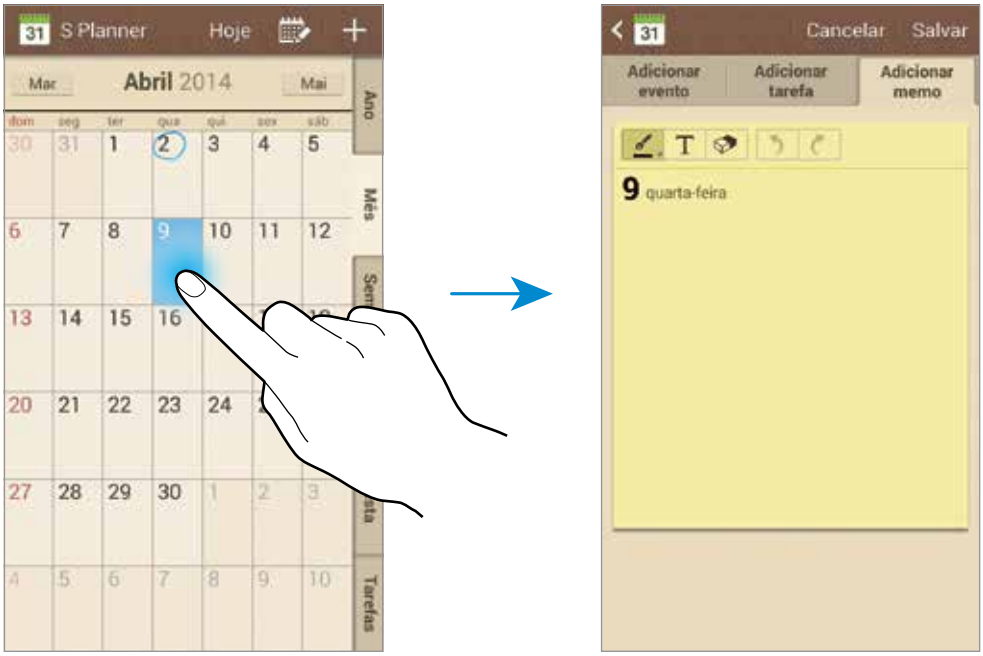

Sincronizar com o Calendário Google

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Google** → uma conta do Google → **Sincronizar Calendário** → **Sinc agora**. Para sincronizar manualmente para atualização, na tela de aplicações, toque em **S Planner** → ☰ → **Sincronizar**.

Para exibir eventos sincronizados ou tarefas do Calendário Google, toque em ☰ → **Calendários** → **Visor**, selecione a conta do Google, e selecione **OK**.

Alterar o tipo de calendário

Selecione entre os diferentes tipos de calendários incluindo mês, semana e outros. Um gesto de pinçar pode ser utilizado para alterar o tipo do calendário. Por exemplo, pinçar para alterar do calendário mensal para anual, e afastar para alterar de anual para mensal.

Pesquisar por eventos

Toque ☰ → **Pesquisar**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione uma data ou evento e depois selecione → **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, toque → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use o Dropbox para salvar e compartilhar arquivos com outros via armazenamento em nuvem. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outro computadores que possuem o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na tela de Aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo do país ou provedor de serviços.

Ao acessar a primeira vez, toque em **Faça login!** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para enviar arquivos para a pasta Dropbox, pressione → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Use o S Cloud para sincronizar arquivos ou salvar cópias de dados de aplicações e configurações com sua conta Samsung ou Dropbox.

Toque em **Config.** → **Contas** → **S Cloud** na tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo do país ou provedor de serviços.

Sincronizando com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou **Configurações de sincronização** para sincronizar.

Cópia de segurança ou restauração de dados

Toque em **Backup** ou **Restaurar** para salvar cópia ou restaurar dados com sua conta Samsung.

Sincronizando com o Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o telefone sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Relógio

Use o Relógio para definir alarmes, verificar o tempo em qualquer localização do mundo, medir a duração de um evento ou contagem regressiva ou como relógio de mesa.

Toque **Relógio** na Tela de aplicações.

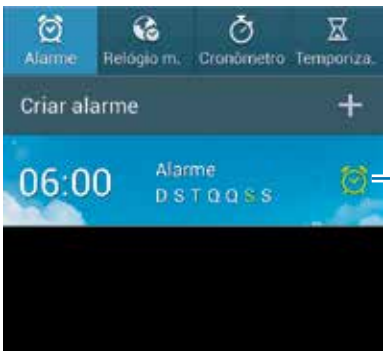

Alarme

Configurar alarmes

Toque **Criar alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

Utilize os seguintes métodos:

- Toque em **Mais** → **Alarme de localização** para definir um local. O alarme é desativado somente quando você estiver no local.
- Toque em **Mais** → **Soneca** define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- Toque em **Mais** → **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo grande para parar um alarme. Deslize o ícone para fora do círculo maior para repetir o alarme depois de um período específico de tempo.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado um alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Criar relógios

Toque **Adicionar cidade** e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Toque → **Excluir**, selecione relógios e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

Toque **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Relógio de mesa

Use o Relógio para ver a data e a hora atuais.

Toque para visualizá-lo em tela cheia.

Calculadora

Use a Calculadora para cálculos simples ou complexos.

Toque **Calc.** na Tela de aplicações.

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se a Rotação automática da tela estiver desativada, toque → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

Para definir a calculadora para um uso conveniente com uma das mãos, toque → **Oper. com uma mão lig.**

Gravador de Voz

Use o Gravador de voz para gravar ou reproduzir notas de voz.

Toque **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Gravar notas de voz

Toque para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque para pausar a gravação. Toque para encerrar a gravação.

Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : ajusta o volume ao arrastar a barra de volume.
- : para a gravação.
- : pausa a reprodução.

Para enviar uma nota de voz, toque → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, toque e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: selecione um método de compartilhamento e depois selecione notas de voz para enviar.
- **Excluir**: seleciona notas de voz para apagar.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar**: fecha o gravador de voz.

Salvando arquivos com dado contextual

A partir da lista de voz, toque em → **Configurações** → **Nome do arquivo contextual** → **Ativado**.

S Voice

Use o S Voice para comandar por voz o dispositivo, para fazer uma chamada, enviar uma mensagem, escrever uma nota e mais.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Modo viva-voz

No modo viva-voz, o telefone irá ler conteúdos em voz alta quando você receber novas chamadas, mensagens e notificações para que você possa utilizar o telefone sem as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone a lerá em voz alta o nome do chamador ou número do telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo viva-voz, fale: "Ativar modo viva-voz".

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar a função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** e em seguida marque a opção **Ativar na tela de bloqueio**.

Para definir um comando de ativação, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispos.** → **Tela de bloqueio** → **Definir comando despertar**, selecione um número e função, em seguida toque em para gravar o comando.

Google

Use o Google para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no telefone, tais como, Contatos, Mensagem, Music Player e outros.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Pesquisar no telefone

Toque o campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecerá.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque → **Configurações** → **Pesquisa no telefone**, e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Google para ver o Google Now são cartões que exibem o clima atual, trânsito, seu próximo compromisso, e mais.

Associe-se ao Google Now ao abrí-lo pela primeira vez. Para alterar as configurações toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Pesquisa por voz

Use o Pesquisa por voz para pesquisar páginas ao falar

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras sugeridas que aparecem.

Meus Arquivos

Use o Meus arquivos para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Ver arquivos

Selecione uma pasta para abrí-la. Para retornar a pasta de origem, toque . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, toque e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Criar pasta**: cria uma pasta.

- **Pesquisar**: pesquisa por arquivos no telefone.
- **Ver por**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organizar arquivos ou pastas.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.
- **Selecionar tudo**: seleciona todos os arquivos.

Adicionando atalhos para pastas

Adicione um atalho das pasta frequentemente utilizadas ao diretório. Toque em → **Adicionar atalho**, insira um nome e toque em **OK**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Downloads** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para ver os arquivos baixados da internet, toque em **Transf. Internet**, ou toque em **Outros downl.** para exibir os arquivos baixados de outras aplicações como E-mail.

Selecione um arquivo para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

KNOX

Use essa aplicação de uso gratuito para ambos: trabalho e uso pessoal.

Toque em **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para assegurar seus dados, o **KNOX** e dados associados são apagados quando a senha é inserida incorretamente várias vezes.
- Você poderá incorrer em cobranças adicionais ao baixar essa aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Procurar locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir localidade inicial e ponto final e, em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use as Configurações para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.

Configurar Wi-Fi no modo standby

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Tempo limite de visibilida.**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: define o nome do dispositivo que será exibido ao público**.**

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: configurar o telefone para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para controle do uso dos dados neste período.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: define o telefone a utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de s.**: define o telefone a desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados a.**: ativa ou desativa a sincronização de aplicações. Você pode selecionar quais informações para sincronizar para cada conta em **Config.** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi.**: configura o telefone para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem estes dados.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Impressão

Configure as definições de conexão da impressão, tais como: pesquisar e adicionar impressoras, para imprimir arquivos através de uma rede Wi-Fi ou serviços de hospedagem na nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: usa o telefone para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Ancor. e Ponto acesso Wi-Fi

- **Mobile hotspot**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone em uma rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento de Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre a Ancoragem USB, Wi-Fi e o roteador Wi-Fi.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

NFC

- **NFC**: ativa a função NFC para ler ou criar marcadores NFC que contém informações.
- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **Pagar com um toque**: defina o método de pagamento padrão.

S Beam

Ativa a função S Beam para enviar dados, como vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

- **Dispositivos próximos**: ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acessem os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: define o telefone para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Baixar outros dispositivos**: define o telefone para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função Espelhamento de tela e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Meu dispositivo

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.
- **Vários widgets**: define o telefone a permitir o uso de widgets na tela bloqueada.

- **Bloquear widgets de tela**:
  - **Relógio ou mens. pessoal**: define o dispositivo para exibir um relógio ou uma mensagem pessoal na tela bloqueada. As seguintes opções podem variar, dependendo da sua seleção..

  Para uma mensagem pessoal:

  - **Editar mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.

  Para um relógio

  - **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o telefone para exibir a data com o relógio.
  - **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas com o relógio.
- **Atalhos**: define o telefone a exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Texto de ajuda**: define o telefone para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o telefone a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir comando despertar**: define o comando de ativação para iniciar o S Voice ou executar uma função específica.
- **Nota pop-up na tela de bloqueio**: define o aparelho a iniciar a nota pop-up quando você tocar duas vezes na tela bloqueada com o botão da S pen pressionado.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.
- **Painel de notificações**: personalize os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Multi janela**: ativa a realização de várias tarefas usando dois aplicativos ao mesmo tempo.

- **Página de contexto**: define o aparelho para criar páginas contextuais de acordo com as suas ações.
- **Modo de tela**:
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmica**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional**: use esse modo para fazer com que o tom do visor pareça com cores reais.
  - **Cinema**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define o telefone a iniciar uma proteção de tela quando seu telefone conectar ou desconectar da ancoragem ou estiver carregando.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Exibir percentual da bateria**: define para exibir o restante de bateria disponível.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: define o telefone para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.

Indicador de LED

- **Carregando**: define para ativar a luz de notificação ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando a bateria fraca.
- **Notificações**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando tiver chamadas perdidas, mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando você gravar notas de voz.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o telefone para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Aplicativos Samsung**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Reproduz som ao tocar**: emite som ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Vibra ao tocar**: define o telefone para vibrar ao pressionar as teclas do Teclado Samsung.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

Modo de tela de início

Selecione um Modo de Tela inicial (padrão ou fácil).

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone da lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.

  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Desligar tela durante as chamadas**: define o telefone para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o telefone para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas durante chamadas**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o telefone a atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma nova chamada.
  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone a autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas para certificar-se da utilização do fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone a inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.

  - **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone a vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
  - **Som das teclas**: define o telefone para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som de chamada**: selecione um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
- **Aumentar volume no bolso**: define o telefone a aumentar o volume do toque de chamada quando o telefone estiver num compartimento como uma bolsa ou bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Opções de Caixa Postal**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Som:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o telefone a vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone a aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de chamadas de contatos específicos que serão recebidas no Modo de bloqueio.

Modo viva-voz

Chamadas recebidas e as novas notificações serão lidas automaticamente em voz alta.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Desempenho da CPU**: define o telefone para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Saída da tela**: define o telefone para diminuir o brilho da tela.
- **Desativar reação ao toque**: define o telefone para desligar a vibração quando as teclas são tocadas.
- **Aprenda mais sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho a exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de relógio.
- **Saída de áudio:** define um formato de saída de som para ser utilizado ao conectar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos podem não suportar a configuração de som surround.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acessa e altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Atender chamadas ao tocar**: define o telefone a atender uma nova chamada ao tocar a tecla de aceitar chamada duas vezes.

  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho à **Acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Gestos de ampliação**: define para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Atalho de acessibilidade**: define o telefone a ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade do texto falado.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Balanço de som**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Áudio mono:** ativa o som mono ao ouvir o áudio com um fone.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e para alterar as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as configurações da legenda.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Operação com uma mão

Ativa o modo operação com uma mão para adequar o uso do aparelho com uma mão.

- **Teclado/botões de chamada**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição do teclado.
- **Teclado Samsung**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição do teclado Samsung.
- **Calculadora**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição da calculadora.
- **Padrão de desbloqueio**: define o aparelho para ajustar o tamanho e a posição da tela de padrão de desbloqueio.
- **Saiba mais sobre a operação com uma mão**: exibe o tutorial para função.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: adicione outros idiomas e alterne entre teclado Qwerty ou 3x4.
- **Texto inteligente:** ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Avançado**:
  - **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Espaçamento automático**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.

  - **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
  - **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
  - **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Tutorial**: Acessa informações de ajuda do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o telefone para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao telefone.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de TTS preferido:** seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Movimento

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Movimento**:
  - **Visualização rápida**: define o telefone para exibir informações ao se aproximar do dispositivo sem pressionar as teclas.

- **Chamada direta**: define o telefone para efetuar uma chamada ao colocar o telefone perto do ouvido enquanto exibe os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.
- **Toque duas vezes para subir**: define o telefone para subir para o início de qualquer lista ao tocar duas vezes no topo do dispositivo.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens no **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Mover horizontalmente**: define para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagens**: define o telefone a percorrer em uma imagem movendo o telefone em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.
- **Movimentar para atualizar**: define o telefone para procurar por dispositivos próximos ao balançar o aparelho na tela de bluetooth.
- **Vire para silenciar/pausar**: define para silenciar novas chamadas, alarmes, música e o rádio da internet ao colocar o telefone virado para baixo.

• **Configurações avançadas**

- **Visualização rápida**: define o telefone para exibir informações ao se aproximar do dispositivo sem pressionar as teclas.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens no **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Mover horizontalmente**: define para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagens**: define o telefone a percorrer em uma imagem movendo o telefone em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.

• **Aprender sobre movimentos manuais:** acessa a opção de ajuda

• **Movimentos da mão.**

- **Deslize com a palma para capturar**: o dispositivo captura uma imagem da tela ao passar a lateral da mão da direita para esquerda na tela.
- **Toque com a palma da mão para silenciar/pausar**: define o telefone para pausar a reprodução de mídia ou silenciar o rádio da internet ao tocar a tela com a palma da mão.

- **Aprender sobre movimentos manuais**: assista os tutoriais animados sobre movimentos manuais.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define o telefone para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: define o telefone para que a tela gire conforme a orientação do seu rosto.

Controle por voz

Altera as configurações das opções de controle por comandos de voz.

Se o Vibrar ao tocar estiver ativo, o telefone não será capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Mão dominante**: seleciona a mão usada para escrever para melhorar as entradas da S Pen.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o telefone para reproduzir um som quando a S Pen for inserida ou retirada do compartimento.
- **Abrir Nota Popup**: define o telefone para iniciar a nota em uma janela popup quando a S Pen for removida do compartimento.
- **Economia de bateria**: define a tela para não ativar ao inserir ou remover a S Pen.
- **Proteção da S Pen**: define o telefone para exibir um alerta pop-up e emitir um som se você andar quando o touch screen estiver desativado e a S Pen for retirada do telefone.
- **Exibição suspensa:**
- **Ponteiro**: define o telefone para exibir como o cursor da S Pen aparecerá quando a S Pen estiver suspensa sob a tela.
- **Visualiz. das informações**: exibe informações numa janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
- **Descrição do ícone**: exibe informações simples de um item em uma janela pop-up ao apontar para o item com a S Pen.
- **Percorrer lista**: enquanto visualiza e-mails ou páginas da internet, segure a S Pen sobre a parte inferior da tela para percorrer pela página.

- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone para reproduzir um som e vibrar ao pairar sobre arquivos, itens ou opções.
- **Configurações de Comando rápido**: define as configurações para o comando rápido.
- **Ajuda do S Pen**: acessa as informações da ajuda para usar a S Pen.

Contas

Adicionar conta

Adicionar seu e-mail ou conta SNS.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados..

Mais

Personaliza configurações para serviços de localização, segurança e outras opções.

Local

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Método**: seleciona um método para colecionar seus dados de localização.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se você restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define o telefone para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho a exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do telefone instalados nele. Você pode permitir que os administradores do telefone apliquem novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: selecione para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define o telefone para permitir o Google a verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalar.

- **Atualiz. polít. segurança**: define o aparelho para verificar alterações na política de segurança e baixe automaticamente a atualização.
- **Tipo de armazenamento**: define qual o tipo de armazenamento de credenciais que o dispositivo salva.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.

- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Config. Google

Use esta aplicação para configurar algumas funções oferecidas pela Google.
Toque em **Config. Google** na tela de aplicações.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 04/2014. Rev. 2.0